

U-App



MANUALE D'USO

sistematica

SISTEMATICA APP

Per usufruire di tutte le funzionalità IoT dei dispositivi SmartLine è necessario accedere all'APP di pertinenza del prodotto:


WebApp



La versione App per smartphone o tablet del SERVIZIO ONLINE su Portale Web (accessibile anche da PC alla pagina www.sistematicaweb.it) per:

- Identificare in TEMPO REALE le anomalie
- Registrare l'EVENTO sul Cloud Sistematica
- Assistenza "on the road" tramite localizzazione e monitoraggio da remoto
- Diagnostica online anche preventiva

SmartApp

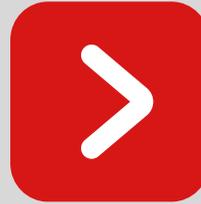

L' App della SmartLine per smartphone o tablet serve a :

- Aggiornare i software online
- Trasmettere parametri, allarmi e diagnostica
- Consultare l'orologio datario e log operazioni
- Configurare le impostazioni dei dispositivi
- Usare il Palmare d'Emergenza virtuale
- Cambiare la frequenza di trasmissione radio

U-App



l'App del prodotto U-Lift, specifico per sponde idrauliche serve a:

- Aggiornare i software online
- Configurare il modello di sponda
- Consultare la documentazione specifica
- Usare il Palmare d'Emergenza virtuale

U-APP



A CHI SERVE

La **U-App** si rivolge ai tutti i Clienti che utilizzano il prodotto U-Lift.

In questo MANUALE spiegheremo il funzionamento della **U-App** Sistemática , che gestisce i prodotti della Linea U-Lift (software e configurazioni da remoto).

Indice

1	CREAZIONE ACCOUNT	pag 4	8	AGGIORNAMENTO	pag 12
2	INSTALLAZIONE APP	pag 5	9	DOCUMENTI	pag 15
3	AVVIO APP	pag 6	10	EMERGENZA	pag 16
4	LOGIN	pag 7	11	IMPOSTAZIONI	pag 17
5	MENU	pag 8			
6	HOME	pag 9			
7	CONNETTI	pag 10			

CREAZIONE ACCOUNT

La procedura di registrazione è UNA e vale per tutti i servizi e le App Sistematica.

Requisiti

- Smartphone/tablet/PC
- Connessione internet
- Indirizzo email



1 L'accesso ai servizi Sistematica è esclusivamente su **INVITO EMAIL**. All'acquisizione di un prodotto vi verranno richieste delle info per l'accreditamento al **Portale Web**:

- La ragione sociale della vostra Azienda e/o un 'nickname';
- Un indirizzo email attivo;



Si consiglia di usare la mail dell'Azienda nel caso di utilizzo a scopi di 'Servizio Assistenza' per la gestione degli account a voi collegati.

2 Riceverete una mail con il link per l'attivazione del vostro Account. Se non arrivasse entro 48h (controllare anche la cartella SPAM) contattare il vostro fornitore.

3 Cliccare sul tasto rosso **REGISTER** presente al fondo della mail. Si aprirà una pagina per la creazione della password (min. 5 Caratteri).

4 Digitare la password desiderata e ripeterla nel secondo campo. Confermare premendo il tasto **SEND**.

La registrazione è completa e l'Account è già attivo!

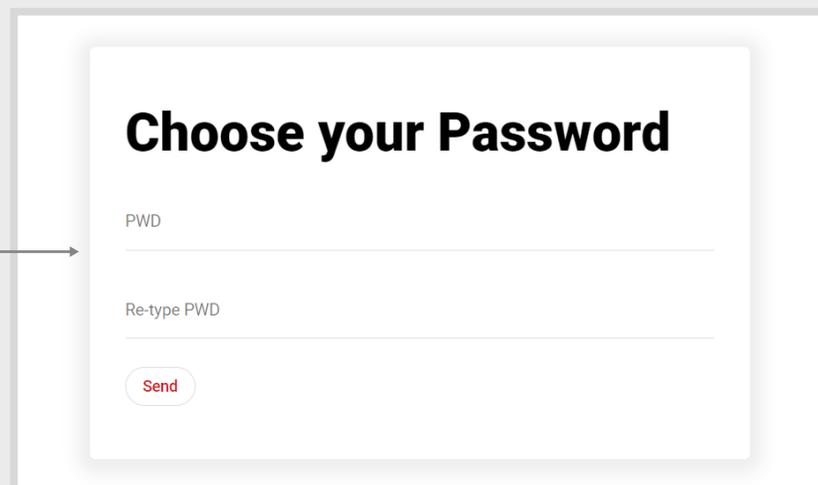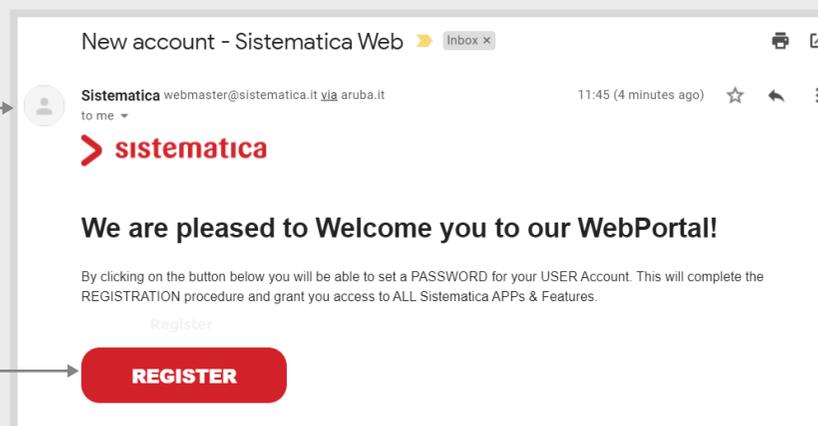

Segnati le credenziali e tienile a portata di mano insieme al **QRcode** del prodotto:

USER: email a cui si è ricevuto l'invito di registrazione;

PWD: password personale di registrazione.

INSTALLAZIONE APP

Come individuare la U-App e installarla correttamente su smartphone o tablet.

Requisiti


- Smartphone/Tablet
- Connessione internet
- Account Google (gmail) o ID Apple associati al dispositivo




1 Da smartphone o tablet, cercare il Play Store di Google  o l' App Store di Apple , tra le APP preinstallate. Oppure cliccando sui link:



o scansionando i Qrcode relativi

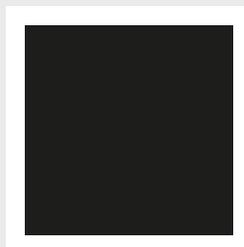

- 2** Digitare nel campo di ricerca "U-App - Sistematica" e premere 
- 3** Cercare  e selezionarla. iOS chiederà ulteriore conferma tramite Face ID, Touch ID o PWD.
- 4** Cliccare su "Installa" e attendere il caricamento automatico sullo smartphone/tablet.
- 5** Si creerà l'icona della U-App  alla quale potrete accedere con le stesse credenziali generate durante la **creazione dell'account**.

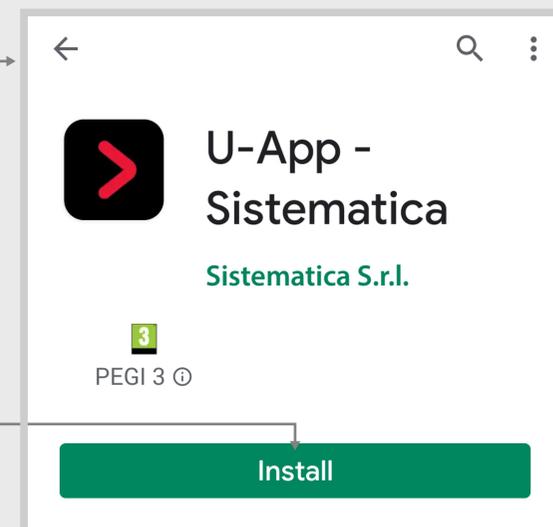




AVVIO APP

Requisiti

- Smartphone/tablet
- Connessione Internet
- U-App Sistemica installata su Smartphone/Tablet



- 1 Una volta scaricata la U-App sul proprio dispositivo, cercare l'icona  tra le APP installate e selezionarla.
- 2 Si aprirà la pagina di **Login** con sovrascritte le varie richieste di consenso standard dello smartphone o del tablet in uso. Questi permessi sono richiesti solo al primo avvio e necessari per il corretto funzionamento dell'App.
- 3 I consensi standard sono:

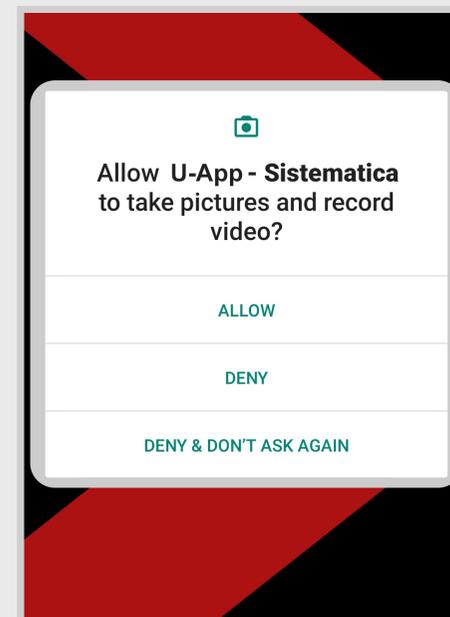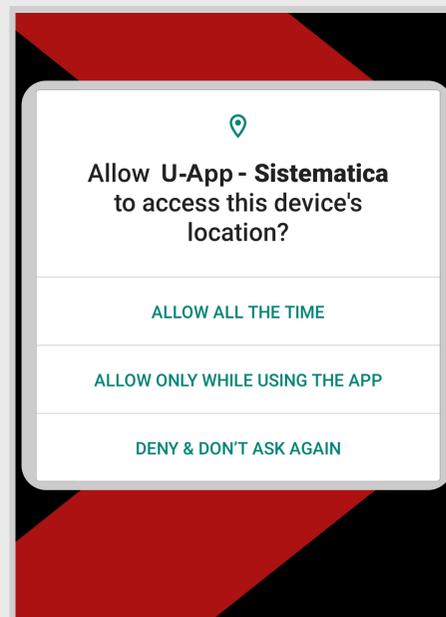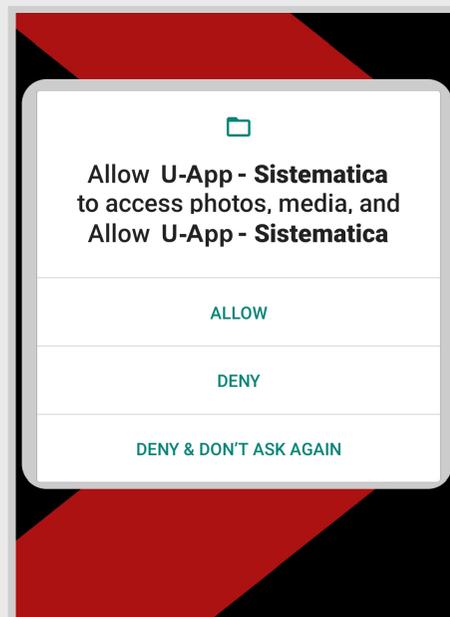

LOGIN

Requisiti

- Smartphone / tablet
- 'U-App Sistematica' installata
- Credenziali di Registrazione
- Connessione Internet




1 Ogni volta che si seleziona l'Icona dell'App , si aprirà la richiesta di **LOGIN** (accesso) in cui inserire:

USER: email a cui si è ricevuto l'invito di registrazione;

PWD: password personale di registrazione.

2 Una volta compilati i due campi si potrà selezionare il tasto **LOGIN**. Se i dati sono corretti sarete indirizzati alla **HOME**, altrimenti un messaggio vi segnalerà l'errore.

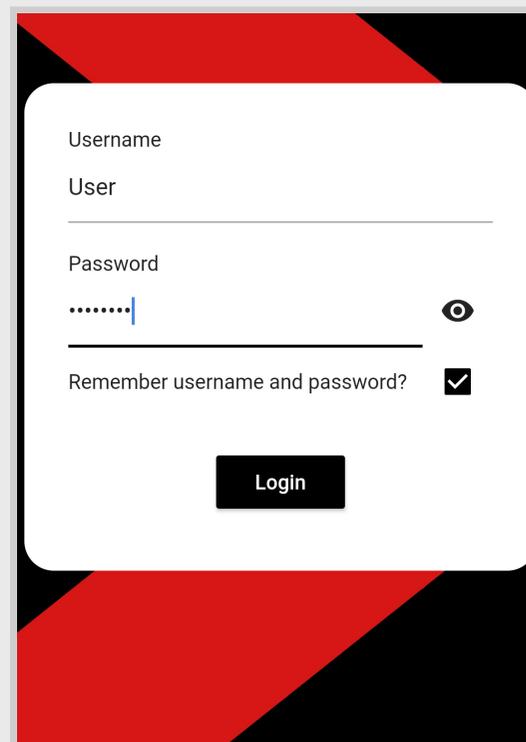

Premendo quest'icona si visualizza la Password.


Selezionando la casella, si memorizzano le credenziali per gli accessi successivi.

Tasto Emergenza Offline
Premendo quest'icona si potrà usare il Palmare di Emergenza virtuale (anche offline), inserendo il S/N o tramite QRcode sul retro del prodotto.

MENU

Requisiti

- Smartphone / tablet
- Accesso alla U-App Sistematica
- Connessione Internet

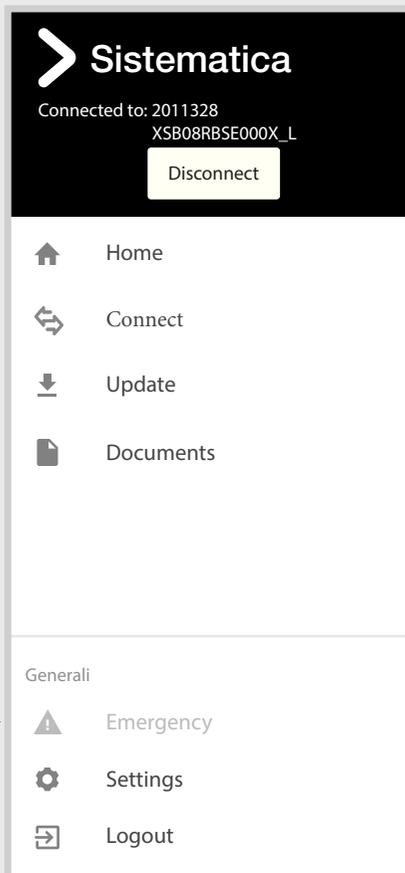

Nelle pagine seguenti troverete descritte le operazioni così come compaiono nel **MENU**:

Tasto Disconnetti: visualizza subito se il dispositivo è connesso durante la navigazione riportandone il modello.

Home: tasto per il ritorno alla schermata di apertura dove compaiono le notifiche di eventuali aggiornamenti Software.

Connetti: serve per connettersi ad un prodotto della linea U-Lift.

Aggiornamento: permette di aggiornare o di cambiare il Software da remoto.

Documenti: archivio dei documenti relativi ai prodotti associati all'Account.

Emergenza: permette di usare il proprio telefono come "palmare virtuale" in casi di emergenza.

Impostazioni: consente di configurare o cambiare le impostazioni del sistema.

Esci: permette di effettuare il Logout dall'App e di ritornare alla schermata di **Login**.

NB: eventuali voci in grigio sono le funzioni per cui l'utente non è abilitato. Ogni Account è creato con specifici PERMESSI rilasciati alla registrazione.

HOME

Menu




- Home
- Connect
- Update
- Documents

Generali

- Emergency
- Settings
- Logout

Requisiti


- Smartphone / tablet
- 'U-App Sistematica' installata
- Credenziali di Registrazione
- Connessione Internet
- Aver effettuato l'accesso (Login) alla App

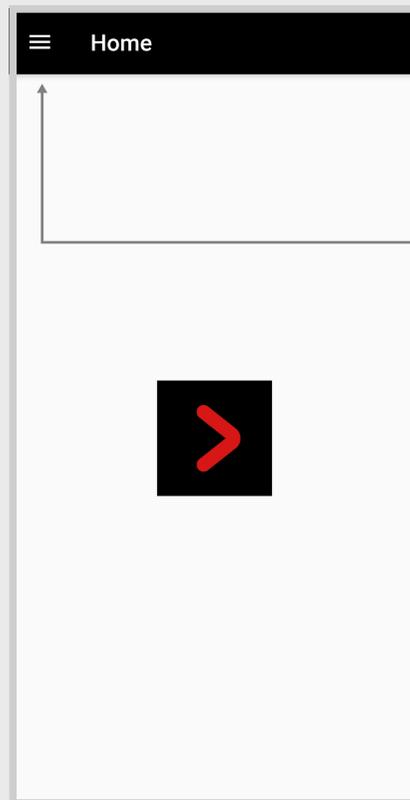

La pagina **HOME** è la prima schermata visibile dopo aver effettuato l'accesso (LOGIN). Qui compariranno eventuali notifiche (UPDATE) di manutenzione tecnica, aggiornamenti Software o promo relative ai prodotti Sistematica associati all'Account.

Con uno SWIPE laterale verso destra o tramite l'icona ≡ si accede al MENU.

Per chiudere il MENU basta uno SWIPE a sinistra per tornare alla pagina HOME.

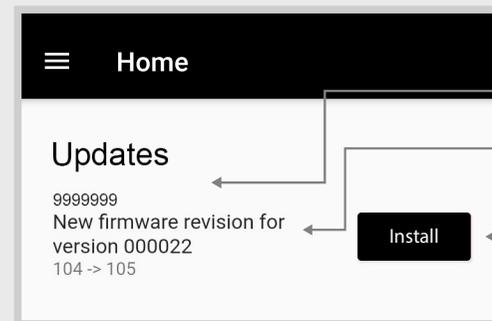

S/N del dispositivo da aggiornare.

Versione e revisione del Software.

Se premuto si effettua una ricerca del dispositivo U-Lift, e se disponibile ne aggiorna il Software in automatico alla connessione.

CONNETTI

Come usare smartphone/tablet per connettere un prodotto U-Lift alla sua App.

Requisiti

- Smartphone / tablet
- Accesso alla U-App Sistematica
- Connessione Internet
- Distanza massima dal prodotto di 10 mt e relativa connessione




La U-App verifica automaticamente i permessi richiedendone l'attivazione tramite PopUp di consenso. Questo permette al dispositivo di connettersi con lo smartphone.

GPS

For a better experience, turn on device location, which uses Google's location service. v

NO THANKS OK

Ci sono 2 modi per connettersi a un dispositivo U-Lift:

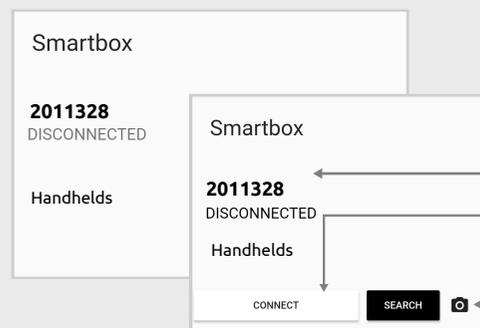

1 Ricerca Generica: premendo il tasto CERCA, l'App elencherà tutti i dispositivi associati all'Account nel raggio d'azione dei 10 mt.


La ricerca si fermerà da sola dopo un minuto oppure premendo STOP.

Per connettersi, selezionare il dispositivo, che si colorerà di rosso.

A questo punto premere CONNETTI per avviare la comunicazione.

2 Ricerca Mirata: tramite l'icona  si può scansionare il QR Code sull'etichetta del dispositivo. L'App lo cercherà in modo automatico tra quelli associati all'Account ed all'interno dei 10m.

Una volta riconosciuto risulterà nella schermata come CONNESSO.

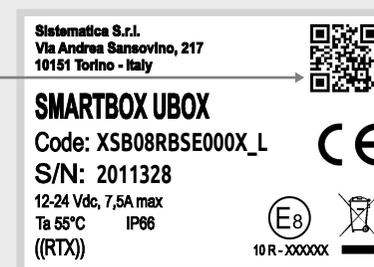

- Home
- Connect
- Update
- Documents

Generali



- Emergency
- Settings
- Logout

CONNETTI

> DISCONNETTI

Per disconnettere un dispositivo sarà sufficiente tornare sulla pagina **Connetti** e premere il tasto DISCONNETTI.

Inoltre possibile usare lo stesso tasto in alto nel MENU.

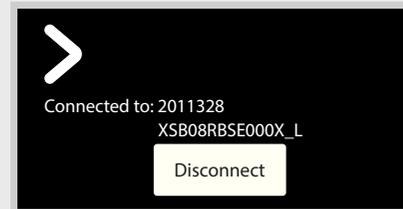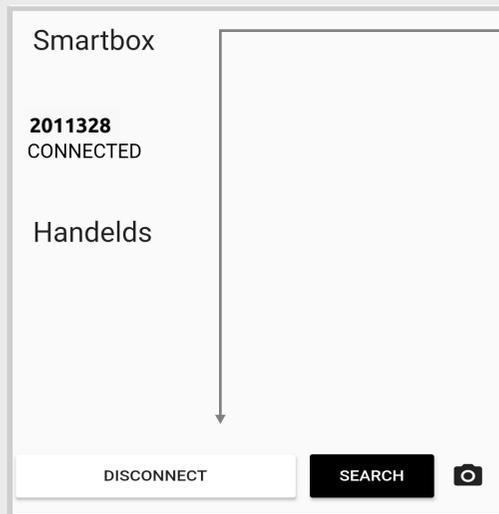

Eseguita la disconnessione sarà quindi possibile effettuare una nuova ricerca per comunicare con un dispositivo diverso.



-  Home
-  **Connect**
-  Update
-  Documents

- Generali
-  Emergency
 -  Settings
 -  Logout

AGGIORNAMENTO

Requisiti

- Smartphone / tablet
- Accesso alla U-App Sistemtica
- Connessione Internet
- Distanza massima dal prodotto di 10 mt e relativa connessione



Nella schermata è disponibile l'elenco dei Software che l'utente può installare o aggiornare sul dispositivo connesso.

Il Software **installato** è riportato in verde con di fianco l'icona 📄 per scaricarne il datasheet.

Istruzioni per aggiornare / cambiare Software

1 Selezionare la riga del Software.

2 Scaricare il Software.

Il tasto **download** è riportato su ogni riga dell'elenco in due forme diverse: L'icona ⬇️ indica che il Software dev'essere ancora scaricato. Per farlo selezionare e attendere il completamento della procedura che sarà indicato con ✓.

L'icona ✓ indica che il Software è stato scaricato correttamente ed è pronto per essere selezionato e installato.

3 Il tasto **Carica** (UPLOAD) permette di proseguire con l'installazione del Software selezionato.

La procedura impiegherà alcuni minuti e se ne potrà controllare il progresso tramite la barra di caricamento. Ad operazione completata comparirà un popup da confermare.

4 Al termine della procedura viene automaticamente interrotta la connessione con il dispositivo, per installare la nuova configurazione, di conseguenza sarà necessario rieffettuare il pairing tra palmare e smartbox.



Home

Connect

Update

Documents

Generali

Emergency

Settings

Logout

AGGIORNAMENTO

> SOFTWARE DISPONIBILI

ANTEO

Tasto	Funzione	Output	Colore Cavo	Collegamento alla Sponda
	SU	OUT 1	○	1/J5.1
	GIÙ	OUT 2	●	2/J5.2
	CHIUDI	OUT 1 + OUT 3	○●	1/J5.1 + 7/J5.7
	APRI	OUT 2 + OUT 3	●●	2/J5.2 + 7/J5.7
--	--	+ ALIMENTAZIONE	●	POLO POSITIVO
--	--	- ALIMENTAZIONE	●	POLO NEGATIVO

BÄR CARGOLIFT

Tasto	Funzione	Output	Colore Cavo	Collegamento alla Sponda
	SU	OUT 2	●	x1.8/Fst H
	GIÙ	OUT 4	●	x1.9 Fst S
	CHIUDI	OUT 1	○	x1.10/Fst SchL
	APRI	OUT 3	●	x2.8/Fst O
--	--	+ ALIMENTAZIONE	●	POLO POSITIVO
--	--	- ALIMENTAZIONE	●	POLO NEGATIVO

DHOLLANDIA HYD

Tasto	Funzione	Output	Colore Cavo	Collegamento alla Sponda
	SU	OUT 1 + OUT 2	○●	R + H
	GIÙ	OUT 2 + OUT 3	●●	DB + H
	CHIUDI	OUT 1 + OUT 4	○●	R + S
	APRI	OUT 3 + OUT 4	●●	DB + S
--	--	+ ALIMENTAZIONE	●	POLO POSITIVO
--	--	- ALIMENTAZIONE	●	POLO NEGATIVO

DHOLLANDIA OMM3

Tasto	Funzione	Output	Colore Cavo	Collegamento alla Sponda
	SU	OUT 1 + OUT 2	○●	R + D
	GIÙ	OUT 2 + OUT 3	●●	D + S
	CHIUDI	OUT 1 + OUT 4	○●	R + O
	APRI	OUT 1 + OUT 3 + OUT 4	○●●	O + R + S
--	--	+ ALIMENTAZIONE	●	POLO POSITIVO
--	--	- ALIMENTAZIONE	●	POLO NEGATIVO

DHOLLANDIA MECH

Tasto	Funzione	Output	Colore Cavo	Collegamento alla Sponda
	SU	OUT 1 + OUT 2	○●	R + H
	GIÙ	OUT 4	●	D
	CHIUDI	OUT 1 + OUT 5	○●	R + S
	APRI	OUT 3 + OUT 5	●●	O + S
--	--	+ ALIMENTAZIONE	●	POLO POSITIVO
--	--	- ALIMENTAZIONE	●	POLO NEGATIVO

DHOLLANDIA DHML50

Tasto	Funzione	Output	Colore Cavo	Collegamento alla Sponda
	SU	OUT 1 + OUT 2	○●	R + H
	GIÙ	OUT 2 + OUT 3	●●	DB + H
	CHIUDI	OUT 1 + OUT 4	○●	R + S
	APRI	OUT 4 + OUT 5	●●	O + S
--	--	+ ALIMENTAZIONE	●	POLO POSITIVO
--	--	- ALIMENTAZIONE	●	POLO NEGATIVO



- Home
- Connect
- Update**
- Documents

Generali

- Emergency
- Settings
- Logout

AGGIORNAMENTO

> SOFTWARE DISPONIBILI

DAUTEL

Tasto	Funzione	Output	Colore Cavo	Collegamento alla Sponda
	SU	OUT 2	●	2
	GIÙ	OUT 4	●	3
	CHIUDI	OUT 1	○	4
	APRI	OUT 3	●	5
--	--	+ ALIMENTAZIONE	●	POLO POSITIVO
--	--	- ALIMENTAZIONE	●	POLO NEGATIVO

HYDRIS

Tasto	Funzione	Output	Colore Cavo	Collegamento alla Sponda
	SU	OUT 1 + OUT 3	○ ●	1 + 5
	GIÙ	OUT 2 + OUT 3	● ●	1 + 4
	CHIUDI	OUT 1 + OUT 4	○ ●	2 + 5
	APRI	OUT 2 + OUT 4	● ●	2 + 4
--	--	+ ALIMENTAZIONE	●	POLO POSITIVO
--	--	- ALIMENTAZIONE	●	POLO NEGATIVO

ELEFANT CAR

Tasto	Funzione	Output	Colore Cavo	Collegamento alla Sponda
	SU	OUT 1	○	NON DEFINITO
	GIÙ	OUT 2	●	NON DEFINITO
	CHIUDI	OUT 3	●	NON DEFINITO
	APRI	OUT 4	●	NON DEFINITO
--	--	+ ALIMENTAZIONE	●	POLO POSITIVO
--	--	- ALIMENTAZIONE	●	POLO NEGATIVO

MBB PALFINGER

Tasto	Funzione	Output	Colore Cavo	Collegamento alla Sponda
	SU	OUT 2	●	2
	GIÙ	OUT 4	●	3
	CHIUDI	OUT 1	○	4
	APRI	OUT 3	●	5
--	--	+ ALIMENTAZIONE	●	POLO POSITIVO
--	--	- ALIMENTAZIONE	●	POLO NEGATIVO

ERHEL

Tasto	Funzione	Output	Colore Cavo	Collegamento alla Sponda
	SU	OUT 1 + OUT 3	○ ●	5 + 3
	GIÙ	OUT 2 + OUT 3	● ●	5 + 2
	CHIUDI	OUT 3 + OUT 4	● ●	4 + 3
	APRI	OUT 2 + OUT 4	● ●	4 + 2
--	--	+ ALIMENTAZIONE	●	POLO POSITIVO
--	--	- ALIMENTAZIONE	●	POLO NEGATIVO

ZEPRO

Tasto	Funzione	Output	Colore Cavo	Collegamento alla Sponda
	SU	OUT 1	○	E
	GIÙ	OUT 2	●	B
	CHIUDI	OUT 1 + OUT 3	○ ●	E + C
	APRI	OUT 2 + OUT 3	● ●	B + C
--	--	+ ALIMENTAZIONE	●	POLO POSITIVO
--	--	- ALIMENTAZIONE	●	POLO NEGATIVO



- Home
- Connect
- Update**
- Documents

Generali

- Emergency
- Settings
- Logout


DOCUMENTI

Requisiti

- Smartphone / tablet
- Accesso alla U-App Sistemistica
- Connessione Internet



La schermata **Documenti**, permette di individuare e scegliere i datasheet disponibili all'utente da consultare.

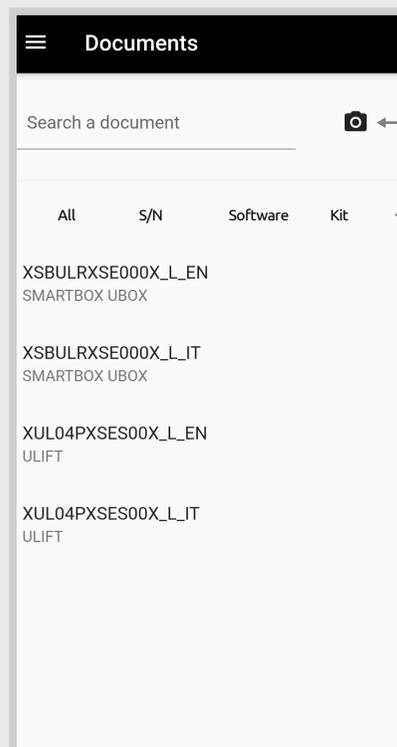

Per cercare il dispositivo da connettere, usare la funzione fotocamera e scansionare il **QRcode** sull'etichetta del prodotto stesso.

I seguenti filtri permettono di semplificare la ricerca per le tipologie di documenti disponibili e consultabili da parte dell'utente.

Tutti i documenti associati ai prodotti dell'utente sono accessibili anche senza connettersi ad un Dispositivo.



- Home
- Connect
- Update
- Documents**

Generali

- Emergency
- Settings
- Logout

EMERGENZA

Requisiti

- Smartphone / tablet
- Accesso alla U-App Sistemtica
- Connessione Internet (opzionale)
- Distanza massima dallo U-Box di 10 mt e relativa connessione



La funzione **Palmare di Emergenza** consente di usare il sistema tramite un palmare virtuale sullo smartphone / tablet.

L'abilitazione all'utilizzo può dipendere dai PERMESSI disponibili all'utente connesso.

Si ricorda che l'uso è consigliato solo in caso di emergenza (in assenza del palmare fisico funzionante).

Per accedere :


1 ONLINE (richiede connessione a internet, Login all'App e connessione con lo U-Box)

Dal Menu si accede direttamente alla schermata che visualizza l'immagine del palmare virtuale.

2 OFFLINE (richiede connessione allo U-Box)

Tramite il **Tasto Emergenza Offline** nella pagina di **LOGIN**, la ricerca può essere avviata tramite:

- QRcode (scansione tramite  dell'etichetta dietro allo U-Box).
- ricerca e inserimento del S/N, reperibile sull'etichetta dello U-Box.

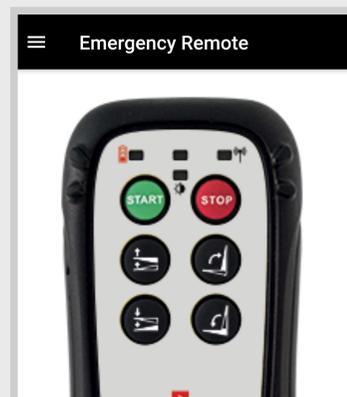

Istruzioni per l'uso

Per motivi di sicurezza ogni tasto va premuto due volte:

- il primo comporterà un ingrandimento del tasto selezionato che andrà confermato.
- il tasto STOP è l'unico che NON necessita di un Doppio Click, interrompendo la comunicazione tra palmare virtuale e U-Box immediatamente.

NB: dal Palmare Virtuale non è possibile premere due tasti contemporaneamente, effettuare il "Cambio pagina" o gestire funzioni con Safety Point.



-  Home
-  Connect
-  Update
-  Documents

Generali

-  **Emergency**
-  Settings
-  Logout

IMPOSTAZIONI

> PIN CODE




Requisiti

- Smartphone / tablet
- Accesso alla U-App Sistematica
- Connessione Internet
- Distanza massima dallo U-Box di 10 mt e relativa connessione



Pin Code:

Schermata di impostazione del **Pin code**, un codice di sicurezza che serve a bloccare o sbloccare il sistema fisico di palmare/smartbox in modo da evitarne l'uso da parte di personale non autorizzato. Il Pin è una combinazione di 4 tasti a scelta dell'utente e confermati sul palmare virtuale dello smartphone tramite l'App. Una volta abilitato, non sarà più da inserire nell'App, ma dovrà essere inserito sul **palmare fisico** dopo aver premuto START per l'avvio dell'attività.

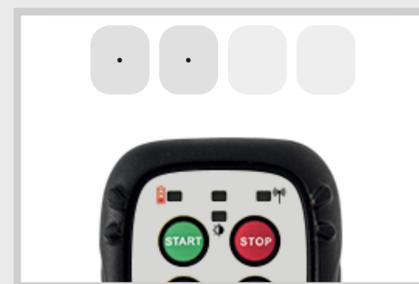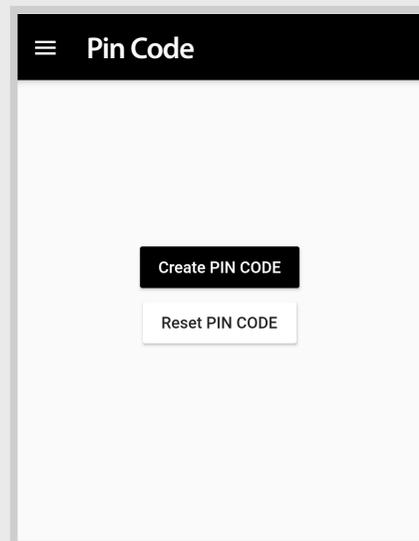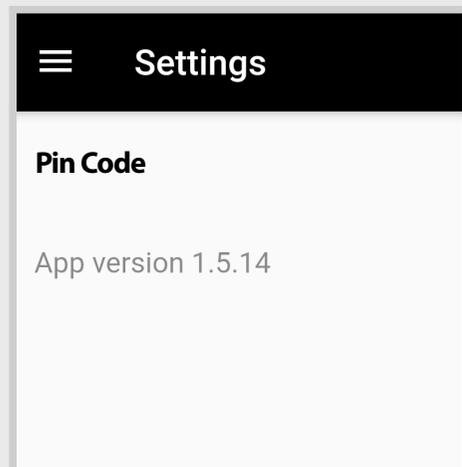

Una volta premuto **Crea Pin Code** ed inserite le 4 cifre, dovrete confermare la notifica. Per eliminare il codice di sicurezza, o per reimpostarlo, premere il tasto **Reset Pin Code** e poi **Accetta**.



- Home
- Connect
- Update
- Documents

Generali

- Emergency
- Settings**
- Logout

https://www.sistematica.it/docs/ManualeU-APP_ITA.pdf



sistematica

Sistematica S.r.l. - Via Andrea Sansovino 217 - 10151 - Torino - Italia